

E-Scooter ESA 1500

Bedienungsanleitung



Inhalt

Zeichenerklärung.....	3
Verpackungsinhalt.....	4
Allgemeine Information.....	5
Wichtige Sicherheitshinweise.....	6
Sicherheitshinweise.....	7-9
Technische Daten.....	10
Montage.....	11
Auf- und Zusammenfalten des E-scooters	12
Höheneinstellung des Lenkers.....	13
Akkuhandhabung.....	14-15
Betrieb.....	17-20
Wartung und Pflege.....	21-22
Gewährleistung / Garantie.....	23-24
Umweltschutz.....	25
Konformitätserklärung	26
Kundendienst.....	27

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Montageanleitung, auf dem E-Scooter oder auf der Verpackung verwendet.



WARNUNG!



Enthält wichtige Hinweise zur Vermeidung von Personenschäden (Verletzungen)



ACHTUNG!



Enthält wichtige Hinweise zur Vermeidung von Schäden am Gerät.



HINWEIS!



Macht Sie beim Lesen der Bedienungsanleitung auf wichtige Informationen und Hinweise aufmerksam.

Verpackungsinhalt:



Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den E-Scooter ESA 1500 entschieden haben.

Der E-Scooter wurde für eine flotte und sichere Fortbewegung mit hohem Fun-Faktor entworfen. Das Benutzerhandbuch enthält wichtige Informationen zum sicheren Betrieb und für die ordnungsgemäße Wartung Ihres E-Scooters. Es ist wichtig, dass Sie alle darin enthaltenen Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen beachten und während des Fahrens besonders aufmerksam sind. Bei unsachgemäßer Verwendung des E-Scooters können Personen- und / oder Sachschäden nicht ausgeschlossen werden. Dieser E-Scooter kann von **Kindern** ab 12 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. **Kinder** dürfen nicht mit dem E-Scooter spielen. Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht von **Kindern** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Wir wünschen viel Freude mit dem E-Scooter ESA 1500.

Allgemeine Information



Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie sich die Anweisungen in diesem Handbuch genau durch, dies soll dazu beitragen, eventuelle Risiken zu minimieren. Bitte beachten Sie, dass auch wenn Sie die Anweisungen dieses Handbuches vollständig befolgen, ein gewisses Restrisiko bei der Benutzung des E-Scooters besteht.

- Passen Sie Ihre Geschwindigkeit immer der aktuellen Situation an, damit Unfälle und Verletzungen weitgehend ausgeschlossen werden können.
- Bitte halten Sie sich strikt an die in der Anleitung angeführten Sicherheitsbestimmungen. Der Produzent oder Inverkehrbringer kann nicht verantwortlich gemacht werden für jegliche Art von Vermögens-, Personen- oder Sachschäden, Unfälle und Rechtsstreitigkeiten, die durch die Verletzung der Sicherheitsbestimmungen verursacht worden sind. Die Haftung ist immer auf den Anschaffungswert des E-Scooters beschränkt.
- Bitte überprüfen Sie Ihren E-Scooter vor jeder Fahrt (siehe Kapitel Pflege und Wartung).
- Tragen Sie immer einen Sicherheitshelm, angemessene Kleidung, Schutzausrüstung (Hand-/Handgelenkschutz, Knieschutz, Kopfschutz und Ellenbogenschutz) und Schuhe mit flachen Absätzen.
- Halten Sie die Lenkstange während der Fahrt mit beiden Händen.
- Üben Sie das Fahren mit dem E-Scooter auf freiem ebenen Gelände.
- Der E-Scooter ist nicht für Personen unter 12 Jahren geeignet.

- Der E-Scooter wurde entworfen, um eine Person mit einem Maximalgewicht von 90 kg zu transportieren.
- Der E-Scooter ist für die Verwendung auf flachen, trockenen Oberflächen geeignet.
- Fahren Sie nicht durch Wasser, während Regen, in der Nacht, oder während schlechten Sichtbedingungen.
- Der E-Scooter eignet sich nicht für Stunts – **VERSUCHEN SIE NICHT** zu springen oder irgendwelche gefährlichen Manöver durchzuführen.
- Lassen Sie den E-Scooter nicht im Freien. Zur Aufbewahrung wählen Sie bitte einen trockenen dunklen Ort.
- Überprüfen Sie vor jeder Fahrt, dass alle Bolzen fest angezogen sind.
- Stellen Sie sicher, dass während der Fahrt keine in Bewegung befindlichen Teile berührt werden, um Verletzungen zu vermeiden.
- Beachten Sie, dass die Bremseinrichtung bei Dauergebrauch heiß wird und nach dem Bremsvorgang nicht zu berühren ist!
- Der E-Scooter ist ein für eine Person konzipiertes Fahrzeug (Funfahrzeug) zur Personenbeförderung.
- Laut StVO hat sich jeder Teilnehmer des öffentlichen Straßenverkehrs so zu verhalten, dass kein anderer Verkehrsteilnehmer gefährdet, geschädigt, belästigt bzw. behindert wird! Um Ihren E-Scooter im öffentlichen Straßenverkehr betreiben zu dürfen, muss er den gesetzlichen Richtlinien entsprechen. Grundsätzlich muss der E-Scooter mit zwei voneinander unabhängig funktionierenden Bremsen, einer Klingel, mit einem hell-leuchtenden Scheinwerfer, der die Fahrbahn nach vorne mit weißem oder hellgelbem, ruhendem Licht beleuchtet, mit einem roten Rücklicht und Reflektorstreifen ausgestattet sein.

Erkundigen Sie sich vor der Inbetriebnahme Ihres E-Scooters über die aktuellen rechtlichen Grundlagen Ihrer Region. Wenden Sie sich dazu an die zuständigen Behörden.

- Der E-Scooter ist mit einem Lithium Ionen Akku ausgestattet. Bitte beachten Sie, dass es in einigen Ländern gesonderte Vorschriften für den Transport von Lithium Ionen Akkus gibt.

Technische Daten

Motor:	Hinterrad-Motor mit 250 Watt Leistung
Akku:	25,2 V / 4,4 Ah Lithium Ionen mit LG Zellen
Ladezeit:	ca. 2-3 Stunden
Bremsen	Elektrische Hinterradbremse, Reibungsbremse hinten
Ausstattung:	Glocke, Frontlicht, Rücklicht, Reflektoren, Reflektorstreifen
Maximale Zuladung:	90 kg
Maximale Geschwindigkeit*:	ca. 23 km/h
Reichweite*:	ca. 7 km
Reifen:	5,5"
Gewicht:	ca. 7,4 kg

*Richtwerte, bei einem Benutzergewicht von ca. 75 kg und voll geladenem Akku, auf glatten, ebenen Fahrbahnen und unter optimalen Temperaturverhältnissen (10°C - 30°C).


Montage

Der E-Scooter ist in wenigen Handgriffen betriebsbereit.


Gehen Sie zur Lenkstangenmontage wie folgt vor:



Daumengas (1), elektrische Bremse (2) und Klingel (3) sind bereits vorinstalliert.

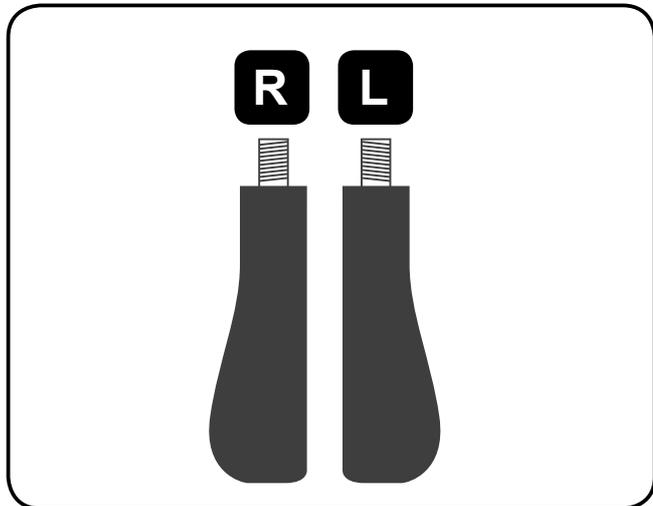

Schrauben Sie die Griffe L (linke Seite) und R (rechte Seite) wie oben abgebildet auf die Lenkstange.

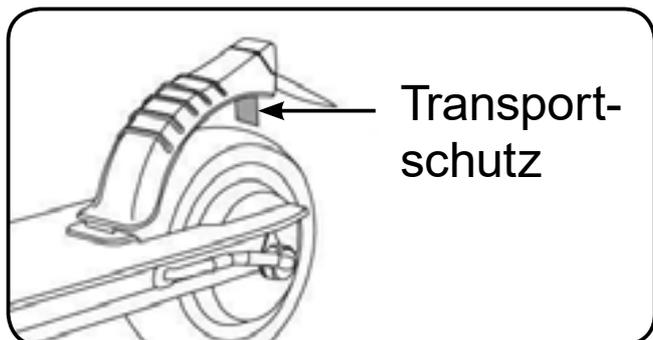


Ziehen Sie den Transportschutz nach unten.




Entfernen Sie die Transportsicherung des Rücklichts.

Auf- und Zusammenfallen des E-scooters

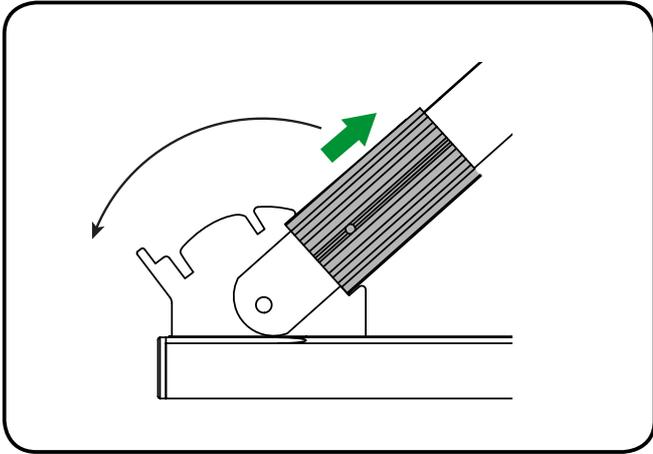

Auffalten


Zum Auffalten ziehen Sie den Rundgriff nach oben und klappen die Lenkstange nach vorne. Lassen Sie dann den Rundgriff wieder los. Überprüfen Sie vor jeder Fahrt, dass die Lenkstangenverriegelung eingerastet ist.

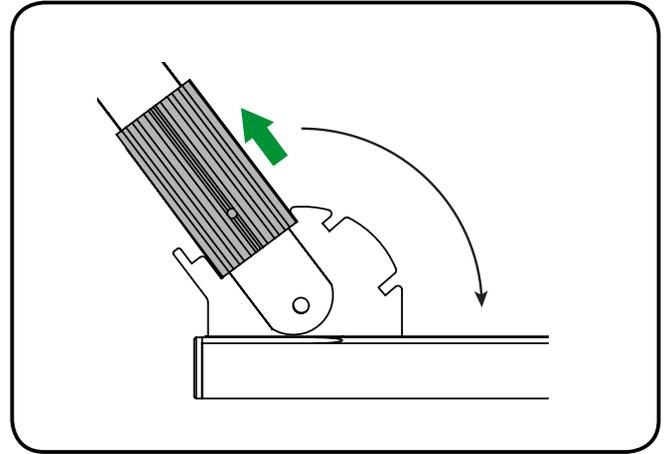


Zusammenfallen

Zum Zusammenfallen ziehen Sie den Rundgriff nach oben und klappen die Lenkstange nach hinten. Lassen Sie dann den Rundgriff wieder los. Überprüfen Sie, dass die Lenkstangenverriegelung nach dem Falten wieder einrastet.


Höheneinstellung des Lenkers

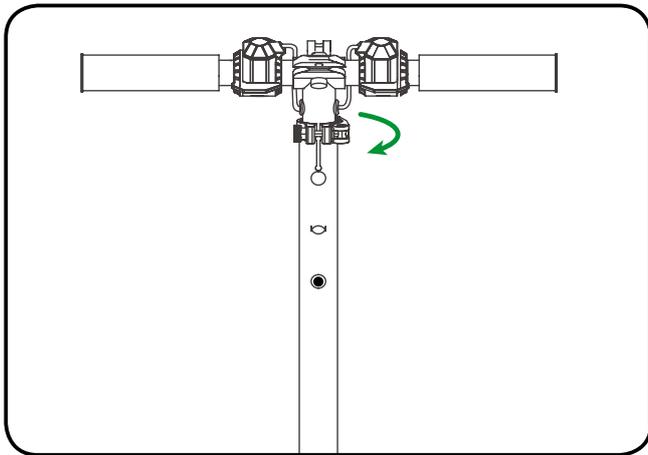

1. Öffnen Sie den Schnellverschluss der Lenkerstange.

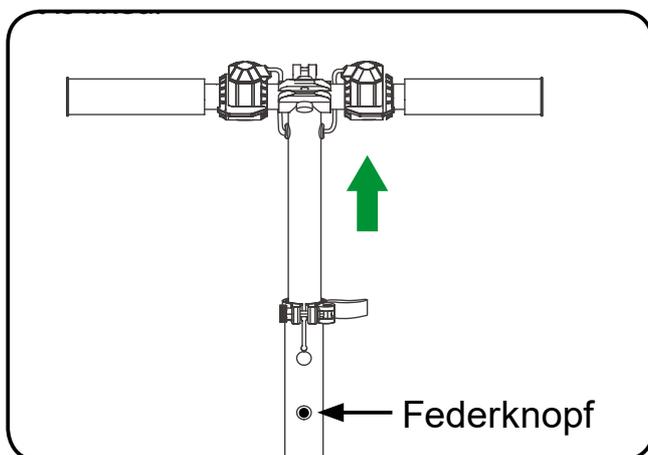

2. Drücken Sie auf den Federknopf, um die gewünschte Lenkerhöhe einzustellen. Der Federknopf muss in einem der 3 Löcher am Rahmen einrasten.

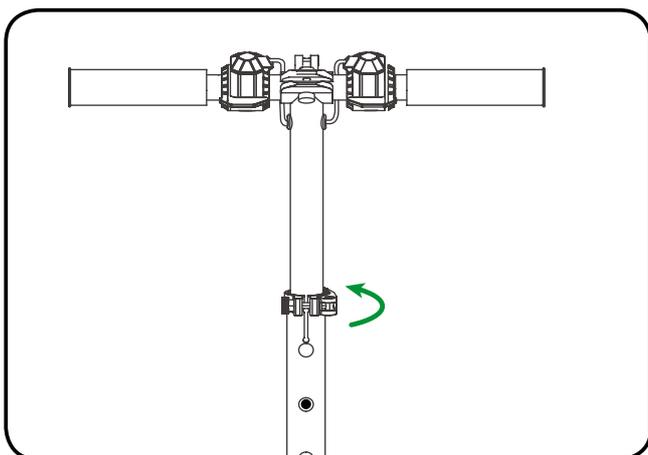

3. Schließen Sie den Schnellverschluss wieder und stellen Sie sicher, dass er gut sitzt.

Akkuhandhabung

Den Akku laden:

- Vergewissern Sie sich, dass der Ladeanschluss und das Ladegerät trocken sind.
- Stellen Sie sicher, dass der E-Scooter ausgeschaltet ist. Verbinden Sie das Ladekabel mit dem Ladeanschluss des E-Scooters und schließen es dann an einer Steckdose (~230 V / 50-60 Hz) an.
- Prüfen Sie, ob das Ladelicht auf dem Ladegerät Rot leuchtet.
- Wechselt das Ladelicht von Rot auf Grün, ist der Akku aufgeladen. In diesem Fall sollte das Laden beendet werden.
- Trennen Sie das Ladegerät vom Stromnetz und vom E-Scooter.



Wichtige Informationen zur Akkuhandhabung!



- Der E-Scooter darf nur mit dem mitgelieferten Ladegerät geladen werden. Achten Sie auf die korrekte Spannungsversorgung (~230 V / 50-60 Hz).
- Bei Beschädigungen an Ladegerät oder Netzanschlusskabel darf das Ladegerät nicht verwendet werden. Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Für eine optimale Akkulebensdauer laden und lagern Sie den E-Scooter in einem trockenen und sauberen Umfeld, am Besten bei 7-15°C Raumtemperatur.
- Die Ladezeit des E-Scooters beträgt ca. 2-3 Stunden. Bleibt das Ladegerät dauerhaft mit dem E-Scooter und dem Stromnetz verbunden, wirkt sich das negativ auf die Akkulebensdauer aus.

- Während des Ladevorgangs dürfen E-Scooter und Ladegerät nicht abgedeckt werden.
- Lithium Akkus haben je nach Ladezustand einen Gefrierpunkt von ca. -20°C bis -25°C . Gefriert eine Akkuzelle ist diese unwiederbringlich zerstört und der ganze Akku muss getauscht werden. Wie auch bei konventionellen Akkus verliert ein Lithium Akku ab ca. 0°C bis zu 40% seiner Kapazität.
- Bei ca. 20°C und 100% Ladung verliert ein Lithium Akku ca. 30% an Kapazität monatlich (schlechte Lagerung).
- Bei ca. 7°C und 70% Ladung verliert ein Lithium Akku jedoch nur ca. 5% an Kapazität monatlich (optimale Lagerung).
- Wenn in einem Lithium Akku-Paket ein BMS (Battery Management System) verbaut ist, so ist die Selbstentladung vergleichbar einer konventionellen Batterie im Lagerzustand (Vorsicht: Zwischenladung). Das BMS System verringert die Akku-Kapazität, ist jedoch zum Zellenabgleich notwendig und vorgeschrieben (gleichmäßige Zellenentladung).



WARNUNG!



Korrektter Umgang mit dem Akku:

- Den Akku niemals aus dem E-Scooter entnehmen.
- Laden Sie den Akku alle 2 Monate mindestens 1 Stunde, auch wenn der E-Scooter nicht in Verwendung war.
- Akku niemals erhitzen oder ins offene Feuer werfen.
- Akkuzellen niemals über den Hausmüll entsorgen.
- Akkukontakte niemals mit Nässe in Berührung bringen.
- Die beste Betriebstemperatur des Akkus liegt zwischen 10°C und 30°C. Darüber und auch darunter verschlechtert sich die Leistungsabgabe, dies führt zu einer reduzierten Reichweite und Leistungsabgabe.

Die Lebensdauer und Leistung eines Akkus sind abhängig von seinem Alter, der Pflege und wie oft dieser in Verwendung war. Im Vergleich zu anderen Akkumodellen haben Lithium Ionen Akkus eine sehr geringe Selbstentladung und einen sehr geringen Memory Effekt, jedoch müssen diese periodisch geladen werden. Auch wenn Sie Ihren E-Scooter nicht in Verwendung haben, muss der Akku alle 2 Monate mindestens 1 Stunde aufgeladen werden, sonst verliert dieser an Kapazität. Regelmäßiges Laden bewahrt den Akku vor Tiefentladung. Bitte beachten Sie, dass ein tief entladener Akku irreparabel zerstört ist und kostenpflichtig ausgetauscht werden muss, deswegen sollte der Akku auch im Betrieb niemals vollständig entladen werden.


Betrieb



Vor dem Start



- Tragen Sie bei der Fahrt bequeme Freizeit- Sportkleidung und Schuhe mit flachen Absätzen.
- Sorgen Sie vor der ersten Fahrt für großzügige Platzverhältnisse und achten Sie darauf, dass keine Hindernisse im Weg sind.

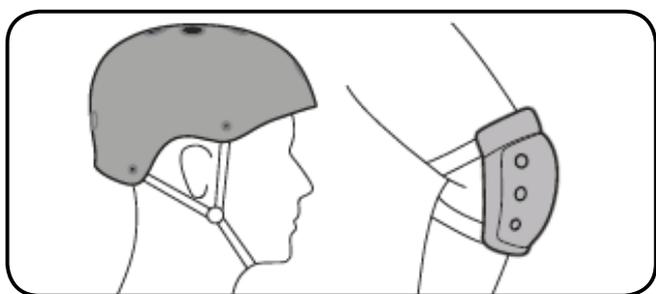


Tragen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit einen Schutzhelm und Protektoren.

Fahrbetrieb:

- Falten Sie den E-Scooter auf.
- Drücken Sie die Power-Taste zum Einschalten des Scooters.
- Treten Sie mit einem Fuß auf das Deck. Steigen Sie nicht auf die Hinterradreibungsbremse.
- Zum Beschleunigen benutzen Sie das Daumengas
- Um zu Bremsen stehen Ihnen die Hinterradreibungsbremse und die Daumenbremse (elektrische Hinterradbremse) zur Verfügung:



Hinterradbremse:

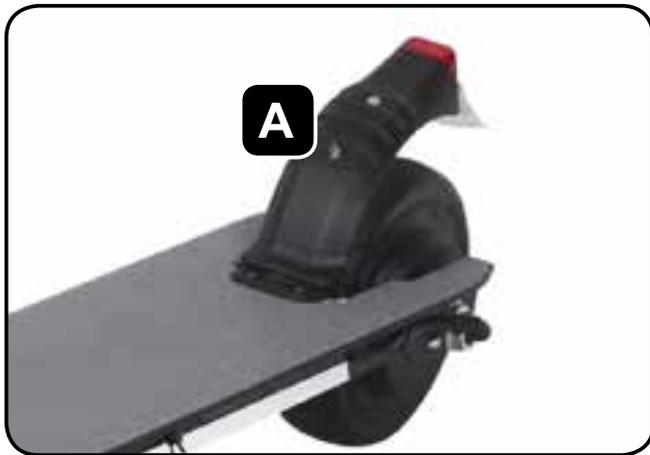

A

Treten Sie hier zum Aktivieren auf die Hinterradreibungs-
bremse

Displayfunktionen:



1

Ladestandanzeige

2

Geschwindigkeit km/h

3

Gewählte
Geschwindigkeitsstufe
1: 5 km/h
2: 15 km/h
3: 23 km/h

4

Kilometerzähler

5

Erhöhen der
Geschwindigkeitsstufe

6

Power-Taste
zum Ein- und Aus-
schalten
des E-Scooters

7

Verringern der
Geschwindigkeitsstufe

Beleuchtung:



B | Hier befindet sich der Lichtschalter

Mit dem Druckknopf können Sie zwischen 3 Beleuchtungsmodi wählen.

1. Drücken Sie den Knopf zum Einschalten. Die LED Beleuchtung blinkt in kurzen Intervallen.
2. Nochmaliges Drücken verkürzt die Blinkintervalle.
3. Drücken Sie den Knopf erneut, um die dauerhafte Beleuchtung zu aktivieren.

Drücken Sie den Knopf ein viertes Mal um das Licht auszuschalten.

Ist die Batterie der Frontbeleuchtung leer, muss sie durch eine gleichwertige 3 V Batterie vom Typ CR2032 ersetzt werden:



Das Rücklicht ist im hinteren Kotflügel eingesteckt, sensorgesteuert und lässt sich nicht manuell ein- / ausschalten.

Auch die Batterie im Rücklicht muss, sobald sie leer ist, durch eine gleichwertige 3 V Batterie vom Typ CR1632 ersetzt werden:



Nach der Fahrt:

- Schalten Sie den E-Scooter immer aus.
- Schalten Sie das Frontlicht immer aus.
- Laden Sie den E-Scooter nach jeder Fahrt auf.
- Ziehen Sie den Verriegelungshebel um den E-Scooter zu falten.
- Lagern Sie den E-Scooter in einer horizontalen Position.

Wartung und Pflege



HINWEIS!



Eine regelmäßige Wartung trägt zur Sicherheit Ihres Kick-Scooters bei.

Verwenden Sie zur Grundreinigung des E-Scooters ausschließlich ein weiches, feuchtes Tuch. Verschmutzungen, die auf diese Art nicht zu entfernen sind, können mit Kunststoffpolitur entfernt werden. Beachten Sie hierbei die Angaben des Herstellers. Es dürfen keine Veränderungen außer nach den Herstellerangaben vorgenommen werden.



HINWEIS!



Verwenden Sie niemals Alkohol, Reinigungsbenzin, Azeton oder andere ätzende und flüchtige chemische Lösungsmittel, welche die Kunststoffoberfläche angreifen. Diese Substanzen können das Aussehen und die äußere oder interne Struktur beschädigen.

Reinigen Sie den E-Scooter niemals mit einem starken Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger. Vergewissern Sie sich, dass der Scooter ausgeschaltet und das Ladekabel ausgesteckt ist, bevor Sie mit der Reinigung beginnen, andernfalls setzen Sie sich der Gefahr eines Stromschlags aus bzw. könnte der E-Scooter Schaden nehmen.

Bewahren Sie Ihren E-Scooter an einem trockenen und kühlen Ort auf. Nicht im Freien aufbewahren. Wenn der E-Scooter der Sonne, heißer oder kalter Umgebung ausgesetzt ist, wird besonders die Alterung der Kunststoffoberflächen beschleunigt und die Lebensdauer des Akkus verringert.

Bitte überprüfen Sie vor jeder Fahrt, ob alle Schrauben bzw. selbstsichernden Befestigungselemente angezogen sind. Diese können sich durch Fahrten auf unebenen Untergründen eventuell lockern.

Ein gut gepflegter Akku kann selbst nach vielen Kilometern noch gute Leistung bringen. Laden Sie den Akku nach jeder Fahrt auf und vermeiden Sie es, den Akku "leer" zu fahren. Bitte beachten Sie, dass die Leistung des Akkus bei tiefen Temperaturen kontinuierlich abnimmt. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel Akku-handhabung.

Gewährleistung / Garantie

Vor der Inbetriebnahme lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung gründlich durch, um sich mit dem Umgang des E-Scooters vertraut zu machen.

Die im Benutzerhandbuch angegebenen Bedienungs-, Pflege- und Wartungshinweise müssen eingehalten werden, um den Garantieanspruch aufrecht zu erhalten. Die Einhaltung der Bedienungs-, Pflege- und Wartungshinweise trägt wesentlich zur Erhöhung der Lebensdauer des E-Scooters bei.

Unbeschadet der gesetzlichen Gewährleistungsansprüche gewährt der Hersteller eine Garantie von 24 Monaten. Garantiebeginn ist das Verkaufsdatum des E-Scooters an den Endverbraucher. Die Garantie erstreckt sich ausschließlich auf Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind.

Verschleißteile sowie Material, welche für Servicearbeiten verwendet werden, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Reparaturen sind nur bei einer vom Hersteller autorisierten Fachwerkstätte durchzuführen.

Die Garantie ist ortsgebunden und kann nur im Land der Rechnungslegung geltend gemacht werden.


Bei Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung, Manipulation oder auf das nicht Einhalten der Bedienungs-, Pflege- und Wartungshinweise zurückzuführen sind, kann keine Garantie geltend gemacht werden. Garantie kann nur dann gewährt

werden, wenn ein auftretender Schaden unmittelbar beim Verkäufer gemeldet wird. Ein Anspruch auf Garantie berechtigt den Kunden nur zur Behebung des Mangels, oder nach unserer Wahl zur Reparatur oder dem Austausch des mangelhaften Teiles in einer von uns autorisierten Fachwerkstätte. Ersatz für mittelbare und unmittelbare Schäden wird nicht gewährt. Auf verwehrte Fahrzeuge kann keine Garantie geltend gemacht werden.

Garantiereparaturen verlängern nicht den Garantiezeitraum.

Die Prüfung und Entscheidung über einen Gewährleistungsanspruch obliegt dem Hersteller.

Umweltschutz

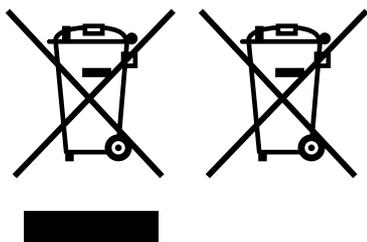

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollte das Elektromobil einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.

Deswegen sind Elektrogeräte mit diesem Symbol versehen. Defekte oder nicht mehr zu verwendende Akkus bringen Sie bitte zu Ihrer ortsansässigen Sammelstelle. Achten Sie auf das Symbol auf dem Akku.



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Konformitätserklärung / Zertifikate

Kundendienst

Hinweise:

Bei Fragen zu dem von Ihnen erworbenen Produkt, welche durch den Verkäufer nicht beantwortet werden können, kontaktieren Sie bitte unser Servicecenter: servicecenter@ksr-group.com

Bei schriftlichen Anfragen führen Sie bitte folgende Daten an, damit Ihre Anfrage bearbeitet werden kann:

Kundendaten:

Name/ Vorname

Straße / Hausnummer

Postleitzahl / Wohnort/ Land

Telefonnummer oder Handynummer inkl. Ländervorwahl

Geburtsdatum

Produktbezeichnung lt. Verpackung

Angaben über den Verkäufer:

Firmenbezeichnung/ Filiale

Rechnungsnummer

Rechnungsdatum

In dringenden Fällen kontaktieren Sie unser Callcenter:

Tel.: +43 (0) 2735 73700-3400

Inverkehrbringer/Herausgeber:

KSR Group GmbH
Im Wirtschaftspark 15
3494 Gedersdorf
Österreich